


# Daily Cleaning for the Encore™/Encore 2™ Oven

## Daily Cleaning

Follow the steps below when cleaning your oven. Use only TurboChef®-approved cleaning chemicals. Failure to adhere to these procedures or the use of any other cleaning products may damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.

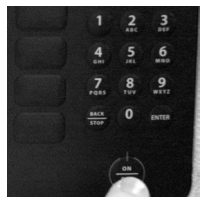


Step 1

### Step 1: Cool the Oven

⚠ **WARNING:** The oven operates at approximately 500°F (260°C) and may cause injury if not allowed to cool properly.

- Turn off the oven by pressing the On/Off key.
  - Slightly open the oven door.
  - Cooling takes approximately 30 minutes.
- ⊘ DO NOT proceed to Step 2 until the oven displays “ready to clean.”

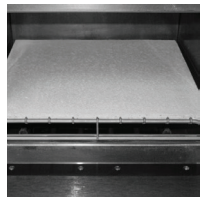


Step 2

### Step 2: Clean the Baking Stone

- Remove the baking stone and GENTLY dry-scrub with a nylon scrub pad to remove food particles.

⚠ **WARNING:** Scrubbing too vigorously can cause the baking stone to crack and break.

- ⊘ DO NOT immerse the baking stone in water. If it is immersed by accident, allow it time to thoroughly air-dry before using; otherwise it may crack.

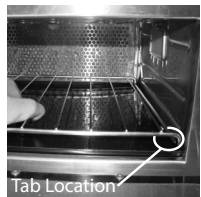

Step 3

### Step 3: Clean the Wire Rack

- The wire rack is held in place by tabs that are positioned underneath either side of the jetplate.
- Lift the rear of the wire rack.
- Pull the wire rack forward until the tabs are free.
- Wash, rinse, sanitize, and dry the wire rack.



Step 4

### Step 4: Clean the Jetplate

- Lift the front of the jetplate.
- Pull the jetplate forward and remove it from the oven.

⚠ **CAUTION:** Handle the jetplate with care to avoid chipping the porcelain coating.

- Wash, rinse, sanitize, and dry the jetplate.
- ⊘ DO NOT clean the jetplate with a wire brush.



Step 5


### Step 5: Clean the Cavity Filter (if present)

The filter must remain in place during oven operation, and it must be cleaned regularly or replaced if damaged.

- Remove the cavity filter from the back cavity wall by lifting the tab and pulling the filter towards you.

- Rinse the filter with hot water.
- Allow the filter to dry completely.

- ⊘ DO NOT scrub or pull apart the mesh in the filter frame.

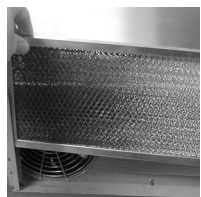


Step 6

### Step 6: Clean the Air Filter

The filter must remain in place during oven operation, and it must be cleaned regularly or replaced if damaged.

- Remove the air filter from the back of the oven.
- Rinse the air filter with hot water.
- Allow the air filter to dry completely.

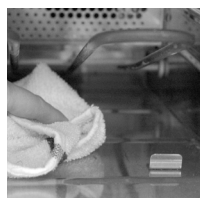


Step 7

### Step 7: Remove Large Food Particles

- The heating element can be lifted for cleaning underneath.
- ⊘ DO NOT attempt to clean the heating element.
- Use a food vacuum or disposable sani-wipe to remove large particles from the oven cavity.

## Supplies and Equipment


TurboChef® Oven Cleaner (Product Number: 103180), TurboChef® Oven Guard (Product Number: 103181), Kay ClickSan® sanitizer, nylon scrub pad, clean damp and dry towels, disposable gloves, protective eyewear, dust mask (optional)

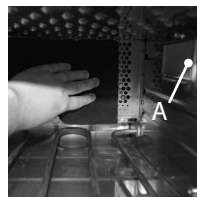

Step 8

### Step 8: Clean the Oven Cavity

- ⊘ DO NOT spray Oven Cleaner into the holes in the oven cavity.
- Apply Oven Cleaner to a disposable sani-wipe or nylon scrub pad and clean the top, sides, and bottom of the cavity.
- ⊘ DO NOT apply excessive pressure to the waveguide covers (A), located on each side of the cavity.
- For stubborn stains, sparingly spray Oven Cleaner on the stain.
- Allow the Oven Cleaner to penetrate the stain for five minutes, then wipe clean.
- ⊘ DO NOT use a hose or water jet for cleaning.

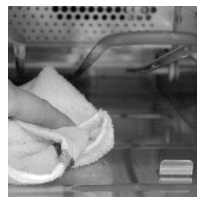

Step 9

### Step 9: Wipe Down the Oven Cavity

- Wipe down the oven cavity with a disposable sani-wipe.
- Dry the oven cavity with a disposable sani-wipe.



Step 10

### Step 10: Clean and Dry the Oven Door


- Clean the oven door with Oven Cleaner and a nylon scrub pad.
- Wipe the oven door with a disposable sani-wipe.
- Dry the oven door with a disposable sani-wipe.



Step 11

### Step 11: Apply Oven Guard


- Spray Oven Guard onto a disposable sani-wipe.
- Wipe the cavity walls and the inside of the oven door.
- ⊘ DO NOT spray Oven Guard into the oven or apply to the heating element.

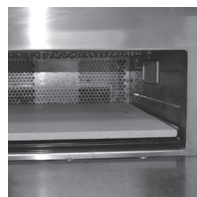

Step 12

### Step 12: Reinstall Components

- Reinstall the cavity filter (if present). Be sure to align the top-left post on the back of the filter with the top-left hole on the back cavity wall. This will ensure the other posts on the back of the filter fit into the wall.
- Reinstall the jetplate, wire rack, and baking stone.
- ⊘ DO NOT operate the oven without the bottom jetplate installed. Oven damage may occur.
- Close the oven door.
- Reinstall the filter, or replace it with a new one if the mesh is deteriorated, has large openings, or has started to dislodge from the frame.

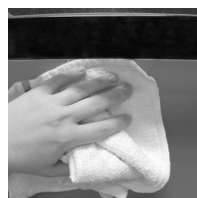

Step 13

### Step 13: Clean the Oven Exterior

- Wipe the oven exterior with a disposable sani-wipe.
- Remove the panel beneath the door, remove any large food particles from the panel, and wipe it with a disposable sani-wipe.
- Reinstall the panel beneath the door.
- ⊘ DO NOT spray chemicals into any openings, such as the louvers on the side panels or the rear vent catalyst housing.
- The oven is ready to turn on.

# Mantenimiento diario del horno Encore™ /Encore 2™

## Mantenimiento diario


Siga los pasos que se indican abajo, cuando limpie su horno Encore/Encore 2. Utilice solamente los químicos de limpieza aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos procedimientos o el uso de cualesquiera otros productos de limpieza pueden dañar los componentes críticos del horno, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.



Paso 1

### Paso 1: Enfríe el horno


- ⚠ Advertencia: El horno opera a aproximadamente 500°F (260°C) y puede causar lastimaduras si no se deja enfriar correctamente.
- Apague el horno presionando el botón de encendido/apagado (on/off).
- Abra ligeramente la puerta del horno.
- El enfriamiento toma aproximadamente 30 minutos.
- ⊘ NO proceda con el Paso 2 hasta que el horno muestre la leyenda "listo para limpiar."

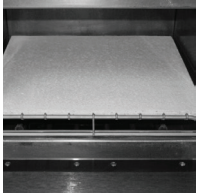

Paso 2

### Paso 2: Limpie la piedra

- Frote en seco SUAVEMENTE con una esponja de nylon para eliminar partículas de comida.
- ⚠ Advertencia: Si frota muy vigorosamente puede hacer que la piedra para cocinar se quiebre.
- ⊘ NO sumerja la piedra en agua. Si se sumerge por casualidad, deje tiempo para que se seque al aire totalmente antes de usarla; de lo contrario puede romper.

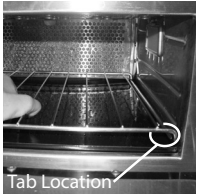

Paso 3

### Paso 3: Limpie el rack de alambre

- El rack de alambre es sujetado en su sitio por presillas que están posicionadas por debajo de cualquier lado de la charola propulsora.
- Levante la parte de atrás del rack de alambre.
- Jale el rack de alambre hacia adelante hasta que se liberen las presillas.
- Lave, enjuague, desinfecte y seque el rack de alambre.



Paso 4

### Paso 4: Limpie la charola propulsora

- Levante el frente de la charola propulsora.
- Jale la charola propulsora hacia adelante y sáquela del horno.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Maneje la charola propulsora con cuidado para evitar quebraduras en el recubrimiento de porcelana.
- Lave, enjuague, desinfecte y seque la charola propulsora.
- ⊘ NO limpie la charola propulsora con cepillo de alambre.



Paso 5

### Paso 5: Limpie el filtro (sí está presente)

El filtro debe permanecer en su lugar durante la operación del horno, y debe ser limpiado con regularidad, o reemplazado si se daña.

- Retire el filtro del interior del horno mediante el levantamiento de la agarradera y extraiga el filtro hacia usted.
- Enjuague el filtro con agua caliente.
- Deje que el filtro se seque por completo.
- ⊘ NO estregue o separe la malla del filtro.




Paso 6

### Paso 6: Limpie el filtro de aire

El filtro debe permanecer en su lugar durante la operación del horno, y debe ser limpiado con regularidad, o reemplazado si se daña.

- Retire el filtro de aire de la parte de atrás del horno.
- Enjuague el filtro de aire con agua caliente.
- Deje que el filtro de aire se seque por completo.

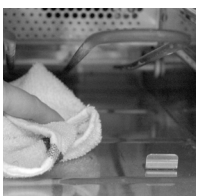


Paso 7

### Paso 7: Quite las partículas grandes de alimento

- El elemento calentador puede ser levantado para limpiar debajo.
- ⊘ NO intente limpiar el elemento calentador.
- Use una aspiradora para alimento o una toallita desechable para eliminar las partículas grandes de la cavidad del horno.

## Materiales y equipo

Limpiador de Horno TurboChef® (Número de producto: 103180), Guarda para Horno TurboChef® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo (opcional), marca Kay ClickSan®

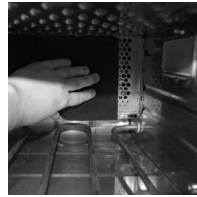

Paso 8

### Paso 8: Limpie la cavidad del horno

- ⊘ NO rocíe el limpiador para horno en las perforaciones en la cavidad del horno.
- Aplique el limpiador para horno a una toallita desechable o a un estropajo de nylon y limpie la parte superior, los laterales y el fondo de la cavidad.
- ⊘ NO aplique una presión excesiva a las cubiertas de guía de onda (A), localizadas a cada lado de la cavidad.
- Para manchas persistentes, rocíe con moderación limpiador para horno sobre la mancha.
- Deje que el limpiador para horno penetre la mancha durante cinco minutos, y luego limpie con un trapo.
- ⊘ NO use una manguera o un chorro de agua para la limpieza.



Paso 9

### Paso 9: Frote la cavidad del horno

- Frote la cavidad del horno con una toallita desechable.
- Seque la cavidad del horno con una toallita desechable.



Paso 10

### Paso 10: Limpie y seque la puerta del horno

- Limpie la puerta del horno con Limpiador para horno y un estropajo de nylon.
- Frote la puerta del horno con una toallita desechable.
- Seque la puerta del horno con una toallita desechable.



Paso 11

### Paso 11: Aplique guarda para horno


- Rocíe guarda para horno sobre una toallita desechable.
- Frote las paredes de la cavidad y el interior de la puerta del horno.
- ⊘ NO rocíe guarda para horno en el interior del horno ni lo aplique al elemento calentador.



Paso 12

### Paso 12: Reinstale los componentes

- Asegúrese de alinear el poste del filtro con el agujero de la parte superior de la pared de la cavidad (sí está presente). Esto asegurará la alineación y ajuste del filtro en la pared.
- Reinstale la charola propulsora, piedra, y la parilla.
- ⊘ NO opere el horno sin la charola propulsora del fondo instalada. Si lo hace puede dañar el horno.
- Cierra la puerta del horno.
- Reinstale el filtro, o reemplácelo con uno nuevo si la malla está deteriorada, tiene aberturas grandes, o a empezado a descuadrarse del marco.

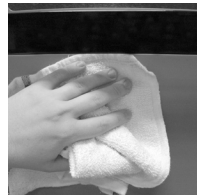

Paso 13

### Paso 13: Limpie el exterior del horno

- Frote el exterior del horno con una toallita desechable.
- Retire el panel de debajo de la puerta, quite cualesquiera partículas grandes de alimento del panel, y frótelo con una toallita desechable.
- Reinstale el panel debajo de la puerta.
- ⊘ NO rocíe químicos en ninguna abertura, tales como las persianas en los paneles laterales o el bastidor del catalizador de ventilación trasero.
- El horno está listo para encenderse.